

# Fernsehgeräte-Service 1968/69

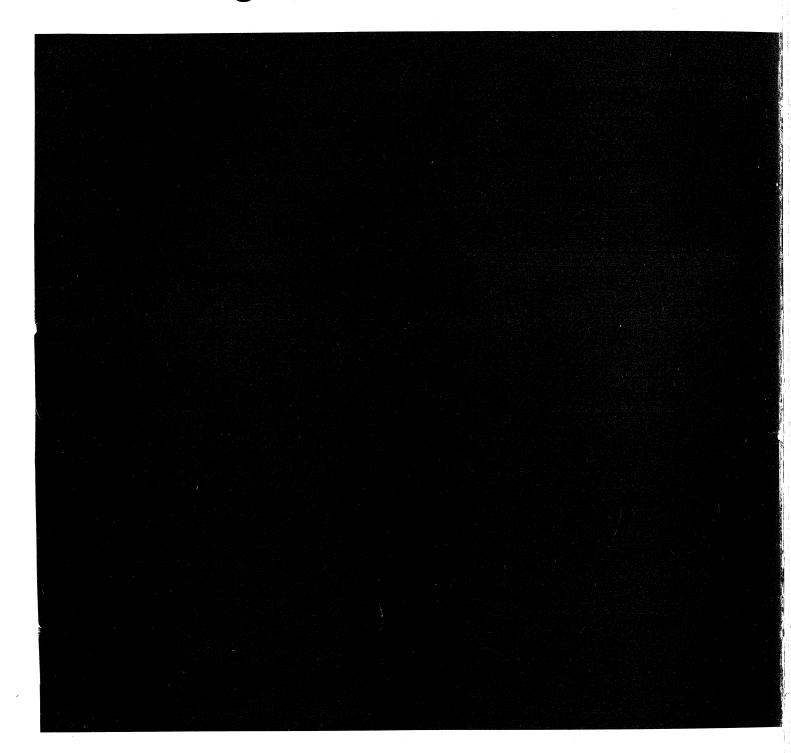

 $\mathbf{I}\mathbf{T}\mathbf{T}$ 

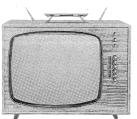


**WELTKURIER 1900** 


# Geräteübersicht Summary of sets

Oben - top: SCHAUB-LORENZ

Unten — bottom: GRAETZ

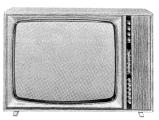


WELTECHO T 910

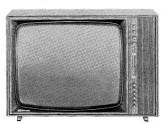


SL 9000




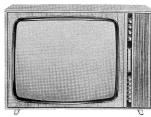


WELTECHO T 920

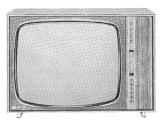


WELTECHO T 900

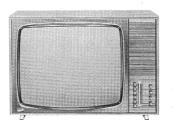


MARKGRAF 1221

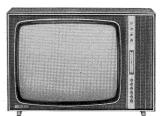


WELTECHO T 1000

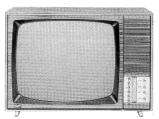


KORNETT 1200

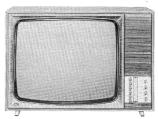


FÄHNRICH 1222

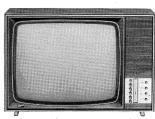


KORNETT 1300

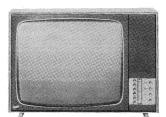


LANDGRAF 1205

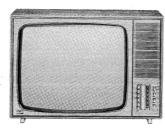

PFALZGRAF 1228

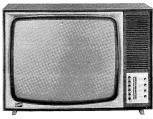


1307

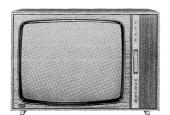

**REICHSGRAF 1206** 



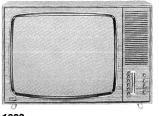

# Typenübersicht · Summary of types

HM = Nußbaum hell matt · Walnut, light, matt

DH = Nußbaum dunkel Hochglanz · Walnut, dark, high-gloss

 $LW = Schleiflack altweiß \cdot Off white, dull-finished$ 

Schaub-Lorenz, FTZ-Nr. Z 213	Graetz, FTZ-Nr. Z 207
WELTKURIER 1900 HM 5112 01 01	KORNETT 1200 FÄHNRICH 1222
LW 5112 01 03	HM 5133 09 17 HM 5133 07 69 DH 5133 09 19 DH 5133 07 71
SL 9000 HM 5133 06 55 DH 5133 06 57	PFALZGRAF 1228 LANDGRAF 1205 HM 5133 07 61
WELTECHO T 900	HM 5133 09 25 DH 5133 07 63 DH 5133 09 35 <b>MANDARIN 1233</b>
HM 5133 09 13 DH 5133 09 15	LW 5133 09 45 HM 5137 02 05  LANDGRAF 1205 H DH 5137 02 07
WELTECHO T 910 HM 5133 06 51 DH 5133 06 53	HM 5133 09 71 KORNETT 1300 HM 5133 09 41
WELTECHO T 920 HM 5133 06 35	REICHSGRAF 1206 DH 5133 09 43 HM 5133 09 37 1307
DH 5133 06 37	MARKGRAF 1221 HM 5133 09 65
WELTSPIEGEL TS 980 HM 5137 02 01 DH 5137 02 03	HM 5133 07 57 <b>1308</b> DH 5133 07 59 HM 5133 09 67

# Technische Daten - Technical Data

Netzspannung Mains voltage	220 V ~	OA 90, PFL 200, PCH 200, V 60 C 2, PCF 802, PCL 85, PL 504 (PL 500), PY 88, DY 802 (DY 86, DY 87), 2 x OA 81,
Leistungsbedarf Consumption	ca. 170 W approx.	BF 133 (BF 184, BF 194), 2-AA 119, PCL 86; BY 103 (BY 133)
Sicherung Fuse	1,25 A	Bildröhre A 61 — 120 W II Picture tube A 59 — 22 W (WELTECHO T 900, KORNETT 1200)
Bereiche (Kanäle) Ranges (channels)	VHF I VHF III UHF IV/V (2-4) (5-12) (21-69)	A 47 — 27 W (WELTKURIER 1900)
Antennen-Eingang Antenna input	VHF, UHF: 240 Ω sym.	Lautsprecher 7 x 20 cm; Loudspeaker 7 x 20 cm; 5,7 cm $\phi$ : WELTECHO T 910, T 920, SL 9000, WELTSPIEGEL TS 980;
Bestückung Complement	<ul><li>9 Röhren, 7 Transistoren, 7 Dioden,</li><li>2 Gleichrichter; 30 Funktionen, davon</li><li>10 Dioden- und Gleichrichterfunktionen</li></ul>	WELTSFIEGEL 13 360, 10 cm φ: WELTKURIER 1900  Abmessungen 72 x 49 x 37,6 cm;
	9 tubes, 7 transistors, 7 diodes, 2 rectifiers; 30 functions, including 10 diodes and rectifier functions	(Breite x Höhe x Tiefe)  B2 x \$1 x 42 cm: (WELTSPIEGEL TS 980, Dimensions  (Width x hight x depth)  57 x 42,5 x 32,5 cm: (WELTKURIER 1900)
Typen Types	2 x AF 239, BFY 39 II, BF 167 ge/ye (BF 127, BF 196, BF 198), BF 167 (BF 121, BF 127, BF 196, BF 198), BF 173 (BF 123, BF 125, BF 197, BF 199),	Gewicht ca. 25,5 kg; Weight approx. 40 kg: (WELTSPIEGEL TS 980, MANDARIN 1233); 18,5 kg: (WELTKURIER 1900)

nhalt	Seite	Contents	Page
Reparatur-Hinweise	4	Repair hints	4
Ausbau-Hinweise	. 4	Disassembly hints	4
Schaltbild	5, 6	Circuit diagram	5, 6
agepläne der gedruckten Platten	7, 8	Layouts for printed circuit boards	7, 8
Service-Einstellungen	. 8	Servicing adjustments	8
Abgleichanleitung	12	Alignment instructions	12
Ersatzteile-Listen für:		Spare parts tables for:	
Schaub-Lorenz-Geräte	9, 10	Schaub-Lorenz sets	9—10
Graetz-Geräte	13, 14	Graetz sets	13, 14
Chassis-Teile	12	Chassis parts	12

#### Reparatur-Hinweise

Zu allen Arbeiten am eingeschalteten Gerät das Chassis netzspannungsfrei halten. Dazu entweder einen Vorschalttransformator 500 VA benutzen oder nach Prüfung gegebenenfalls den Netzstecker umdrehen

Vor dem Röhren- oder Transistorwechsel sicherheitshalber das Gerät ausschalten, damit Zerstörungen dieser Bauelemente vermieden werden.

Alle Abgleicharbeiten und Serviceeinstellungen mit einem isolierten (Kunststoff-)Schraubenzieher durchführen

Alle Spannungen sind mit einem Voltmeter 50 k $\Omega$ /V gemessen. Bei den Spannungsangaben bedeuten: O ohne Signal, ● mit Signal bei - 3,5 V ZF-Regelspannung an TP 7, + Maximum Kontrast.

Oszillografieren nur mit einem Breitbandoszillografen mit kapazitätsarmem Eingang. Ablenkung: B 1/2 Bildfrequenz (ca. 25 Hz),  $Z = \frac{1}{2}$  Zeilenfrequenz (ca. 7,8 kHz).

Schrägstehende Zahlen in Schaltbild und Lageplänen bezeichnen Leiterplattenabgänge, Zahlen wie 1) im Lageplan geben die entsprechende Oszillogramm-Nummer im Schaltbild an.

Für Abgleicharbeiten gegebenenfalls die Seiten 4 und 5 sowie 12 ausklappen. Schaltbild, Lageplanausschnitt mit Testpunkten für die ZF-Verstärker und Abgleichanleitung bieten dann eine gute Gesamtübersicht.

Das gleiche gilt für Service-Einstellungen. Hierzu die The same applies to service adjustments. For this pur-Seiten 4 und 5 sowie 8 ausklappen.

Ausführliche Hinweise für elektrische und mechanische Reparaturen am Tuner finden Sie im Heft "Fernsehgeräte-Service 1967/68", Nr. FS 40/68.

#### Repair hints

When doing any work at the switched-on set, keep the chassis free from mains voltage. For this purpose use a separating transformer of 500 VA or after testing reverse the mains plug, if required.

Before replacing valves or transistors, switch the set off as a precautionary measure in order to avoid destruction of these component parts.

Carry out all alignment work and service adjustments with an insulated (plastic) screw-driver.

All voltages are measured with a voltmeter of 50 k $\Omega$ /V. The voltage data include the following reference marks: ○ without signal, with signal at -3.5 V IF-IGC voltage at TP 7, + maximum contrast.

Display only with a wide-band oscilloscope with lowcapacitance input. Deflection:  $B = \frac{1}{2}$  picture frequency (approx. 25 Hz),  $Z = \frac{1}{2}$  line frequency (approx. 7.8 kHz).

Oblique numbers in the circuit diagram and layouts designate the printed boards' outgoing leads. Number such as 1 in the layout indicate the corresponding numbers of the oscillograms int he circuit diagram.

For alignment operations unfold the pages 4, 5 and 12, if necessary. The circuit diagram, the layout cut-out with test points for the IF amplifiers and the alignment instructions will then offer you a good comprehensive

pose unfold the pages 4, 5 and 8.

You find detailed instructions for tuner electrical and mechanical repairs in the Folder No. FS 40/68 "Fernsehgeräte-Service 1967/68" (TV servicing 1967/68).

## Ausbau-Hinweise - Disassembly hints

Ausklappen des Chassis: 1 - 3.


Ausbau des Chassis: 1, 2, 4, 5.


Bei WELTKURIER 1900 zuerst den Antennenwinkel abziehen


Hinge out the chassis: 1 - 3.


Disassemble chassis: 1, 2, 4, 5.

For WELTKURIER 1900 first pull off the antenna bracket.

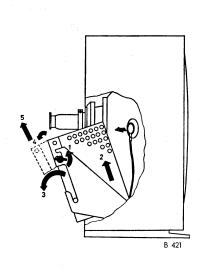

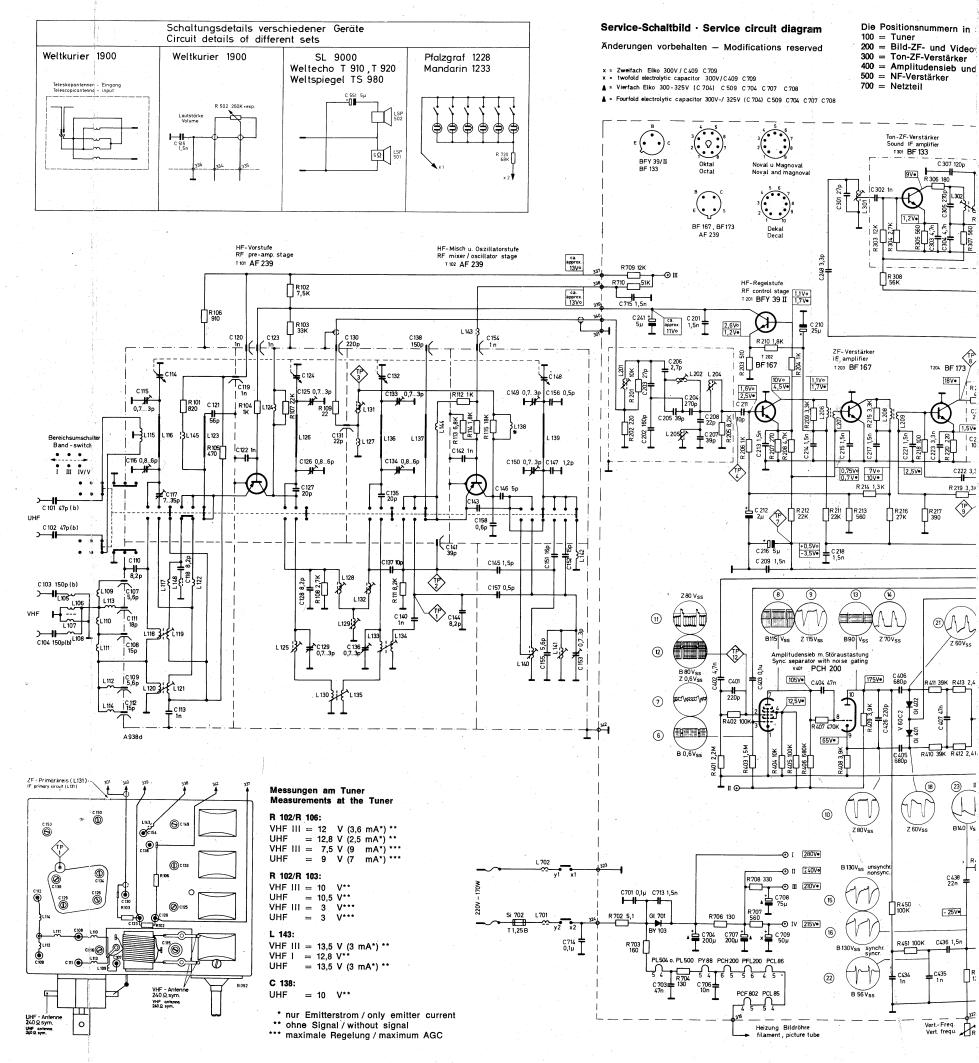


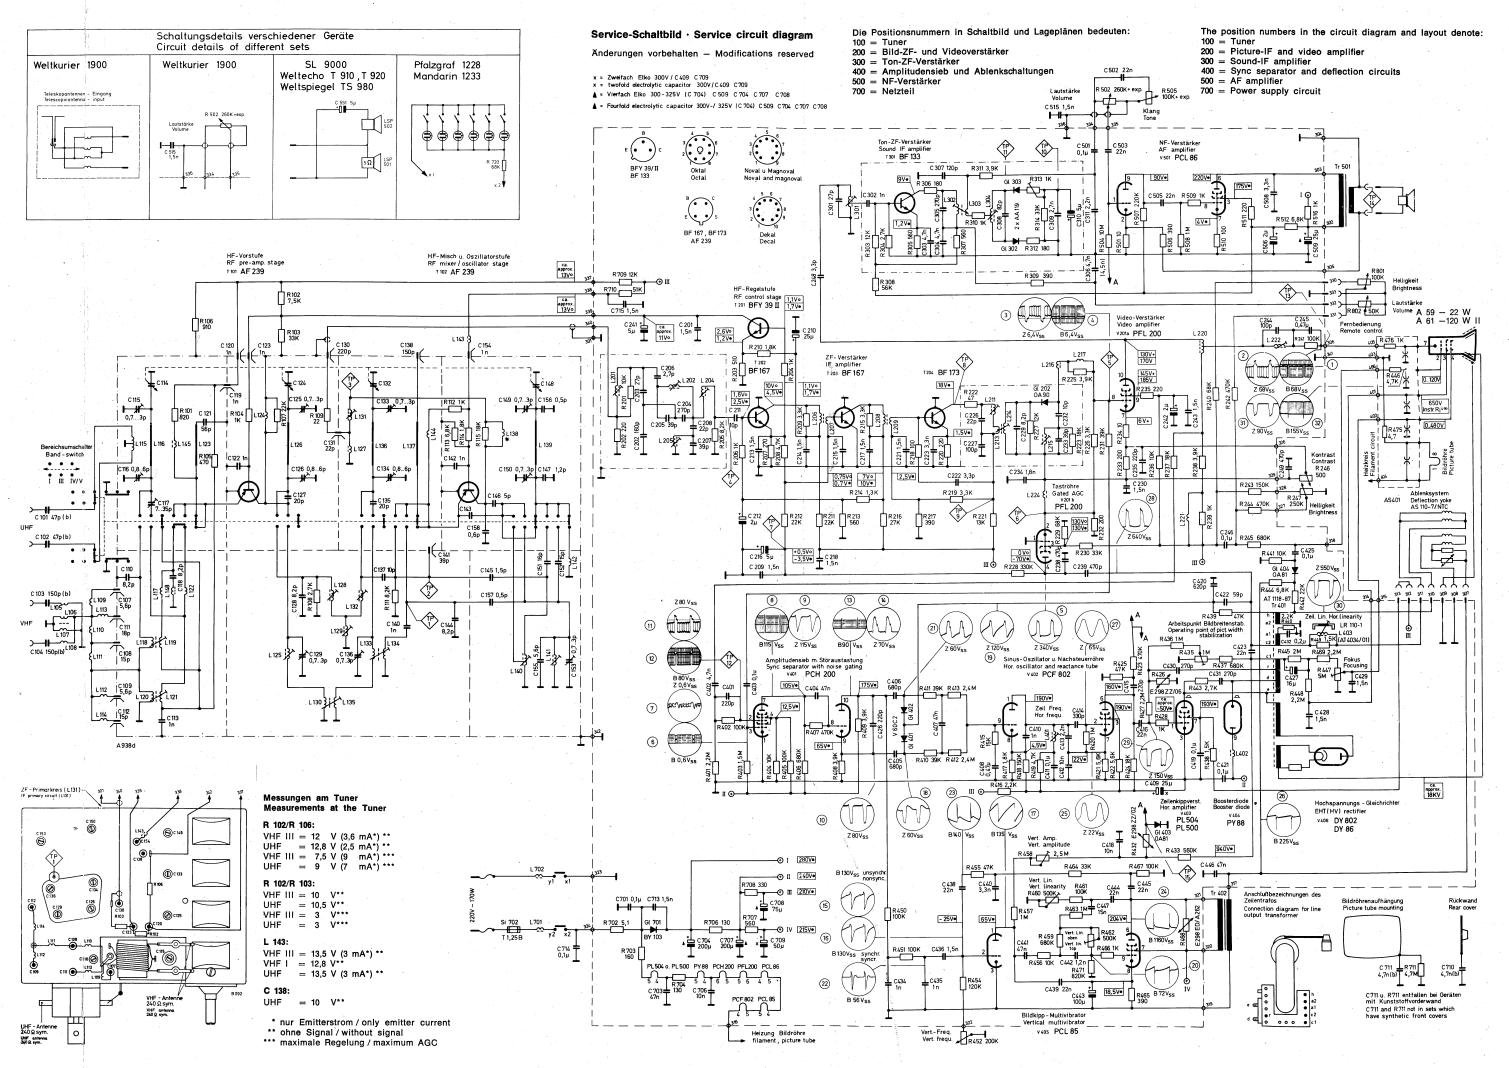


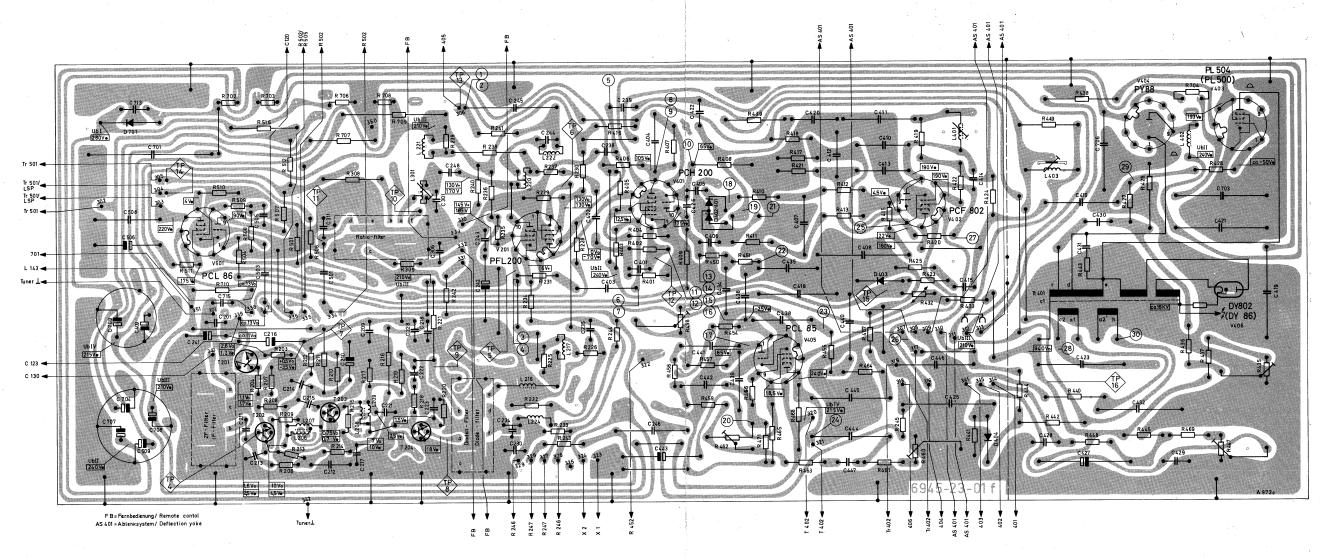


# Druckplattenchassis · Printed-board chassis

Ansicht aller Lagepläne von der Lötseite · View of all layouts to solder side

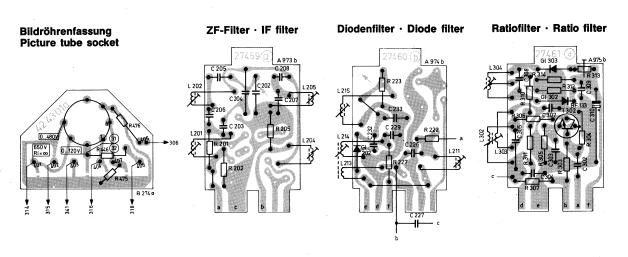

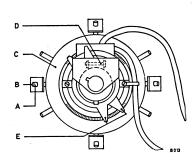

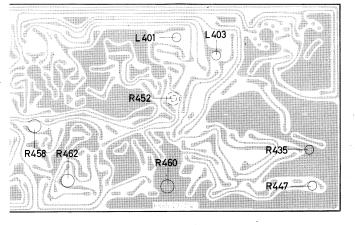

# Service - Einstellungen

# Bildjustlerung

D lösen und das Ablenksystem C gegen den Röhrenkolben schieben; debei darauf achten, daß das Bild waagerecht steht. D wieder festschrauben.

#### Bildzentrierung

Mit den Scheiben E das Bild nach Bedarf waagerecht, senkrecht oder diagonal verschieben.

#### Ildentzerrung

Mit den Gummimagneten B auf den Zapfen A korrigieren.

# Vertikal-Amplitude, R 458

Die Einstellung erfolgt mit R 458.

#### ertikal-Linearität, R 460 und R 462

R 462 auf Mittelstellung einstellen. Bildhöhe mit R 460 auf 3/4 reduzieren. Mit R 462 (für oberen Bildrand) die bestmögliche Linearität einstellen. Mit R 460 normale Bildhöhe einstellen.

# Bildbreitenstabilisierung, R 435

Voltmeter 50 k $\Omega$ /V an TP 16 und Masse anschließen. Die Boosterspannung an TP 16 muß ca. 940 V betragen (mit Signal, bei -3.5 V ZF-Regelspannung an Testpunkt TP 7). Falls erforderlich, geringfügig mit R 435 korrigieren. Erhebliche Abweichungen weisen jedoch auf Röhrenfehler oder Fehler an anderen Bauteilen hin.

# Horizontal-Linearität, L 403

Einstellung durch Verschieben des Kerns von L 403 bei Testbild.

# Horizontal-Synchronisation, L 401

TP 12 nach Masse kurzschließen. L 401 auf Gleichlauf einstellen. Kurzschluß entfernen. Durch Tunerumschaltung die Synchronisierstabilität prüfen.

# Fokus, R 447

Falls erforderlich, die Zeilenschärfe mit R 447 nachstellen.

# Servicing adjustments

## Picture adjustment

Release D and push the deflection yoke C against the picture tube bell, taking care that the picture is in a horizontal position. Tighten D again.

## Picture centering

With the discs E shift the picture horizontally, vertically or diagonally, as required.

#### Picture distortion correction

Make the correction with the rubber magnets B on the stud A.

#### Vertical amplitude, R 458

The adjustment is made with R 458.

#### Vertical linearity, R 460 and R 462

Set R 462 on its centre position. With R 460 reduce picture height to  $^{3}/_{4}$ . Adjust R 462 (for upper margin of picture) for best possible linearity. With R 460 adjust to normal picture height.

#### Picture width stabilization, R 435

Connect voltmeter (50 k $\Omega$ /V) to TP 16 and to chassis ground. The booster voltage at TP 16 must be approx. 940 V (with signal, at a - 3.5 V IF-AGC voltage at test point TP 7). If necessary, make minor correction with R 435. Considerable differences indicate defects in valves or other component parts, however.

# Horizontal linearity, L 403

Adjust with test pattern by shifting the core of L 403.

#### Horizontal synchronization, L 401

Short-circuit TP 12 to chassis ground. Adjust L 401 for synchronism. Remove short-circuit. By switching over the tuner, check the sync stability.

#### Focus, R 447

If necessary, readjust the line sharpness with R 447.

Lagepläne für Service-Einstellungen  $\cdot$  Layouts for servicing adjustments

	Gerät / Receiver	Weltecho T 900		Weltecho T 910		Weltecho T 920		SL 9000		Weltspiegel TS 980		Weltecho T 1000		
Teil / Part	Typ / Type	HM 5133 09 13	DH 5133 09 15	HM 5133 06 51	DH 5133 06 53	HM 5133 06 35	DH 5133 06 37	HM 5133 06 55	DH 5133 06 57	HM 5137 02 01	DH 5137 02 03	HM 5133 09 47	DH 5133 09 49	
Maskenrahmen (Gehä Mask frame (cabinet	userahmen mit Boden) frame with base)	6132	10 05			6132	10 13			6132 10 16 61		6132	32 10 13	
Gehäuse-Seitenteil lin Cabinet side, left	nks	6112 53 01	6112 53 02	6112 53 01	6112 53 02	6112 53 01	6112 53 02	6112 53 01	6112 53 02	Gehäu	se kpl.	6112 53 01	6112 53 02	
Gehäuse-Seitenteil re Cabinet side, right	chts	6112 52 01	6112 52 02	6112 52 01	6112 52 02	6112 52 01	6112 52 02	6112 52 01	6112 52 02	Cabinet compl.		6112 52 01	6112 52 02	
Gehäuse-Deckel Cabinet top		6112 51 01	6112 51 02	6112 51 01	6112 51 02	6112 51 01	6112 51 02	6112 51 01	6112 51 02	6611 08 03	6611 08 04	6112 51 01	6112 51 02	
Frontrahmen-Maske Front frame mask			-	6417	10 03	-	-	6417	7 10 07 6417 10 07 -		6417 10 07		-	
Frontrahmen Front frame		6416	60 22	-	_	6416	80 01		_	_		- 6416 61		
Profilleiste für Frontra Profiled bar for front		6412 13 28 6412 13 30					6844 02 06							
Blende für Lautsprec Cover for loudspeake	her er	6416	6416 37 13 6416 37 07 6416 37 03					6416 37 13						
Zierstreifen (Skala) b Ornamental plate (dia	edruckt, für Blende ıl), imprinted, for cover	6416	29 16		6416	29 02			6463	06 03		6416 29 16		
Tastenkombination k Push-button assembly	ol. mit Tuner v, with tuner						6141 (	01 40						
Vorwahltastensatz (oh Pre-selection push-bu	nne Tuner) itton ass., without tuner						6154 1	2 74						
Aufsteckknopf (Hellig Slip-on knob (brightr	keit, Kontrast, Klang) ness, contrast, tone)						6322 5	51 11						
Aufsteckknopf (Lautst Slip-on knob (volume	ärke/Netzschalter) e/mains switch)						6322 5	i1 12			,			
Firmenzeichen bzw. Maker's sign or trad		6622 ∽	06 01	6622	06 07	6622	06 01	6622	06 07		6622	2 06 01		
Rückwand montiert Rear panel, assemble	ed	,		6214		214 01 20				6214 01 23 6214 01 20				
Rückwandaufkleber (T Label (type) for rear		6631 11 25	6631 11 26	6631 03 57	6631 03 58	6631 03 40	6631 03 41	6631 03 59	6631 03 60	6631 20 87	6631 20 88	6631 04 20	6631 04 21	

Gerät / Receiver	1	rier 1900	Gerät / Receiver	Weltkurier 1900		
Typ / Type Tell / Part	HM 5112 01 01	LW 5112 01 03	Typ / Type Teil / Part	HM 5112 01 01	LW 5112 01 03	
Gehäuse, kpl. Cabinet, compl.	6112 07 04	6112 07 22	Zierleiste senkrecht Trim strip, vertical	6412	17 04	
Stopfen für Gehäusefuß Plug for cabinet foot	8642	01 38	Zierleiste waagerecht Trim strip, horizontal	6412	17 05	
Tragegriff kpl. Carrying hendle, compl.	6344 02 01	6344 99 01	Aufsteckknopf (Helligkeit, Kontrast) Slip-on knob (brightness, contrast)	6322	51 11	
Schutzwanne für Griff Protective trough for hendle	8856	04 01	Aufsteckknopf (Netzschalter/Lautstärke) Slip-on knob (power switch/volume)	6322	51 12	
Dichtungskante für Bildröhre Sealing edge for picture tube	6844 (	02 02	Firmenzeichen bzw. Namenszug Maker's name or trade-name	6622	06 01	
Führungszapfen für Bedienungsteil Guide pin for control unit	8642 (	01 21	Rückwand montiert Rear panel, mounted	6212 21 02		
Tastenkombination kpl. mit Tuner Pushbutton assembly, complete with tuner	6141	14 02	Rückwandaufkleber (Typ) Label (type) for rear panel		6631 20 91	
Vorwahltastensatz (ohne Tuner)			Erdungsfeder für Rückwand Earth spring for rear panel	7342 02 43		
Preselection pushbutton assembly (without tuner)	6154	12 41	Erdung für Bildröhre Earth for picture tube	6141 02 02		
Zierplatte bzw. Skala bedruckt Ornamental plate or dial, imprinted	6462 33 08		Chassis-Haltewinkel rechts Chassis supporting bracket, right			
Zierring für Tasten Trim ring for pushbuttons	6358 01 08		Chassis-Haltewinkel links Chassis supporting bracket, left	8316	01 19	
Zierring für Potentiometer Trim ring for potentiometers	6358 (	01 14	Dipol-Teleskopantenne Dipole telescopic antenna	4471 65 01		

Ersatzteile-Listen für Graetz-Geräte: s. Seiten 13, 14! Spare parts lists for Graetz sets: see pages 13, 14!

# Anderung der Gehäusebefestigung

Während der Serie wurden die Verschraubung der Gehäuseteile sowie die Gehäuseteile der Schaub-Lorenz- und Graetz-Fernsehgeräte geändert.

Bitte beachten Sie die entsprechende Tabelle auf Seite 14!

# Change in the cabinet fastening

During the series production a change was made in the cabinet fastening screws and in the cabinet sections.

Please take into consideration the corresponding table on page 14!

Anderungen vorbehalten! · Modifications reserved!

Zum Zusammenbau der Geräte erforderliches Material (ausgenommen WELTKURIER 1900)

Hardware required for assembly of the sets (WELTKURIER 1900 excluded)

Für For	Material Hardware	Stück Pcs.	Bestell-Nr. Part No.	Bemerkungen Notes
	Befestigungsplatten	2	8274 26 01	nur / only <b>T 900, 1200</b>
	Bracket plates	4	8274 26 03	nicht / not T 900, 1200
Maskan	U-Klammern U clamps	12	7368 06 01	
Masken- rahmen Mask frame	Schienen Bars	2	8271 11 03	
rane		2		nicht / not T 900, TS 980, 1200 1233, 1307, 1308
	Scheiben Washers	4	8111 01 49	nur / only TS 980, 1233
		6	-	nur / only <b>T 900</b>
Frontrahmen bzwMaske	Spannclips Tightening clips	10	7368 01 83	. <del>-</del>
Front frame or-mask	Scheiben Washers	2	8111 01 45	nur / only <b>T 900, 1200</b>
Blende Cover	Sperrscheiben Lock washers	10	7727 03 09	_
		2		nur / only <b>T 1000, 1233</b>
	Distanzbuchsen Distance washers	4	6572 08 05	nicht / not T 910, SL 9000, T 1000 1200, 1222, 1233
		4	6572 16 06	nur / only T 910, SL 9000 1222, 1233
Bildröhre Picture tube	Fächerscheiben Serrated-edge washers	4	7724 02 02	
		4	8111 01 49	nicht / not T 900, T 920, TS 980 1221, 1228, 1233
	Scheiben Washers	8		nur / only <b>T 900</b>
		4	6572 10 35	nur / only T 920, TS 980 1221, 1228, 1233
Lautsprecher Loudspeaker	Spannclips Tightening clips	10	7368 01 83	
Hochton- Lautsprecher Tweeter	Sperrscheiben Lockwashers	2	7727 05 15	nicht / not T 900, Graetz
Bedienungs- teil	Flügelschraube Wing screw	1	7827 50 34	
Control unit	Fächerscheibe Serrated-edge screw	1	7724 02 03	
	Schienen Bars	2	6833 01 07	-
Chassis	Isolierpappen Insulating card boards	2	8234 11 02	
	Flügelschrauben mit Ansatz Wing set screws	2	7827 58 61	

#### Ersatzteile für das Chassis · Spare parts for the chassis

Benennung	Bestell-Nr. Part No.	Description	Benennung	Bestell-Nr. Part No.	Description
1. Gehäuse-Teile und Zubehör		Cabinet parts and accessories	6. Spulen		6. Coils
			ZF-Filter und ZF-Spulen		IF filters and IF coils
siehe Seiten 8/9, 13/14		see tables on pages 8/9, 13/14	ZF-Eingangsfilter kpl.	4588 95 69	IF input filter, compl.
			Diodenfilter kpl.	4588 95 63	Diode filter, compl.
			Zwischenkreisspule L 301	4543 97 02	Intermediate circuit coil L 301
2. Transistoren		2. Transistors	Ratio-Filter kpl.	4588 95 71	Ratio filter, compl.
T 101 AF 239	3622 12 05	T 101 AF 239	Gedruckte ZF-Spule L 206, L 207, L 208 oder L 209	6942 30 01	Printed IF coil L 206, L 207, L 208 or L 209
T 102 AF 239 T 201 BFY 39 II	3622 12 06 3612 20 02	T 102 AF 239 T 201 BFY 39 II	Rohrkern für		Tube core for
T 201 BFY 39 II T 202 BF 167 ge	3612 20 02	T 202 BF 167 ye	L 206/L 207, L 208/L 209	4654 10 06	L 206/L 207, L 208/L 209
T 203 BF 167	3612 09 01	T 203 BF 167	L 216	4548 95 18	L 216
T 204 BF 173	3612 10 01	T 204 BF 173	L 217	4558 95 10	L 217
T 301 BF 133	3612 06 01	T 301 BF 133	L 220 L 221	4558 95 11 4558 95 08	L 220 L 221
·			L 221	4588 95 27	L 222
			L 224	4557 06 02	L 224
3. Dioden		3. Diodes	L 402	4557 06 01	L 402
GI 202 OA 90	3662 06 01	GI 202 OA 90	- 11-		
GI 302, GI 303 2-AA 119 Paar	3661 03 01	GI 302, GI 303 2-AA 119 pair	7. Ablenkmittel und		7. Deflection system and
GI 401, GI 402 V 60 C 2 GI 403, GI 404 OA 81	3674 07 01 3666 04 01	GI 401, GI 402 V 60 C 2 GI 403, GI 404 OA 81	Transformatoren		transformers
GI 701 BY 103	3657 03 01	GI 701 BY 103	L 401 HorOszillator	4546 95 03	L 401 Hor. oscillator
			L 403 Linearität	4516 90 03	L 403 Linearity
			Tr. 401 Zeilentransformator	4514 01 01	Tr. 401 Line outp. transformer
4. Kondensatoren		4. Condensers	Tr. 402 VertAusgangstrafo	4522 95 05	Tr. 402 Vert. outp. transformer
			Tr. 501 Ton-Ausgangstrafo	4521 95 23	Tr. 501 Sound output transf.
Elektrolyt-Kondensatoren		Electrolytic condensers	AS 401 Ablenksystem	4516 90 11	AS 401 Deflection yoke
Vierfach-Elko C 509 / C 704 / C 707 / C 708	3426 09 15	Fourfold electrolytic condenser C 509 / C 704 / C 707 / C 708	Korrekturmagnet 20 x 20	4672 15 01	Correction magnet 20 x 20
Zweifach-Elko C 409 / C 709	3426 09 20	Twofold electrolytic condenser	Korrekturmagnet 15 x 15	4672 15 03	Correction magnet 15 x 15
C 210 25 μF 15 V	3421 28 82	C 409 / C 709 C 210 25 μF 15 V	8. Sonstiges		8. Miscellaneous
C 212 2 µF 70 V	3421 67 76	C 212 2 µF 70 V	Zuleitungen, Stecker, Buchsen		Leads, plugs, connectors
C 216 5 μF 70 V	3421 65 79	C 216 5 μF 70 V	Erdung für Bildröhre	8888 02 016)	Earth for picture tube
C 241 5 μF 35 V	3421 47 79	C 241 5 μF 35 V	Erdungsfeder für Rückwand kpl.	7348 01 406)	Earth spring for rear panel, cpl.
C 242 2 μF 350 V C 310 5 μF 70 V	3425 09 05 3421 65 79	C 242 2 μF 350 V C 310 5 μF 70 V	5-fach Steckerleiste	4135 51 04	5 pin male plug
C 427 16 μF 250 V	3425 30 59	C 427 16 μF 250 V	7-fach Steckerleiste	4135 51 03	7 pin male plug
C 443 100 μF 35 V	3421 47 84	C 443 100 μF 35 V	7-fach Federleiste	4145 20 08	7 pin female plug
C 506 2 μF 350 V	3425 09 05	C 506 2 μF 350 V	Bildröhrenfassung	4155 04 01	Picture tube socket
C 551 5 μF 35 V	3421 45 79 <sup>5</sup> )	C 551 5 μF 35 V	Bildröhrenfassung kpl.	5888 11 12	Picture tube socket, compl.
			Haupt-Baugruppen mit Zubehör		Main assembl. with accessories
5. Widerstände		5. Resistors	Druckplattenchassis kpl.	5861 01 01	Printed-board chassis, compl.
			Chassis-Haltewinkel links	8316 01 176)	Chassis supporting bracket, left
Potentiometer und Trimmer- widerstände	*	Controls and preset potentiometers	Chassis-Haltewinkel rechts		Chassis supporting bracket, right
R 313 1 K	3111 21 08	R 313 1 K	Antennenwinkel geschaltet	8683 01 12	Antenna bracket, wired
R 435 Bildbreiten-	3111 21 00	R 435 Picture width	Tuner Eingangsübertrager für Tuner	5823 04 01 4544 95 44	Tuner Input transformer for tuner
stab. 1 MOhm	3111 62 89	stab. 1 MOhm	Lautsprecher	4311 10 02 <sup>1</sup> )	Loudspeaker
R 447 Fokus 5 MOhm	3111 62 67 3112 51 16	R 447 Focus 5 MOhm R 452 VertFrequ. 200 kOhm	Lautsprecher	4311 36 01	Loudspeaker
R 452 VertFrequ. 200 kOhm R 458 VertAmplit. 2,5 MOhm	3112 51 16	R 458 VertAmplit. 2.5 MOhm	Hochton-Lautsprecher	4311 14 015)	Tweeter
R 460 VertLin. 500 kOhm	3111 62 88	R 460 VertLin. 500 kOhm	Stopfen für Maskenrahmen-Fuß	'1	Plug for mask frame base
R 462 VertLin.	0444 00 00	R 462 VertLin.	Ersatzteile für die Tasten-		Spare parts for the push-button
oben 500 kOhm Potentiometerleiste mit Netz-	3111 62 88	top 500 kOhm Potentiometer strip with mains	kombination		assembly
schalter und Sicherungsplatte		switch and fuse board, with:	Vorwahlhülse (Bereichswahl)	6318 04 08	Preselection collar
mit: R 246, R 247, R 502, R 505					(band selection)
	3118 14 01	R 246, R 247, R 502, R 505	, , , ,		'
Aufsteckachse für R 452	7578 01 12	Slip-on shaft for R 452	Abstimmknopf	6318 06 02	Tuning knob
R 246 Kontrast 500 Ohm	7578 01 12 3112 51 24 <sup>1</sup> )	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf	6314 02 02	Tuning knob Cap for tuning knob
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K	7578 01 12	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm R 247 Brightness 250 K	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder	6314 02 02 7352 01 28	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring
R 246 Kontrast 500 Ohm	7578 01 12 3112 51 24 <sup>1</sup> )	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K	7578 01 12 3112 51 24 <sup>1</sup> ) 3112 51 11 <sup>1</sup> )	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm R 247 Brightness 250 K R 502 Volume 250 K with mains switch	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder	6314 02 02 7352 01 28	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter	7578 01 12 3112 51 24 <sup>1</sup> ) 3112 51 11 <sup>1</sup> ) 3112 31 28 <sup>1</sup> )	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm R 247 Brightness 250 K R 502 Volume 250 K with mains switch	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452	7578 01 12 3112 51 24 <sup>1</sup> ) 3112 51 11 <sup>1</sup> ) 3112 31 28 <sup>1</sup> )	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm R 247 Brightness 250 K R 502 Volume 250 K with mains switch Slip-on shaft for R 452	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432	7578 01 12 3112 51 24¹) 3112 51 11¹) 3112 31 28¹) 7577 01 19¹) 3174 90 08 3174 90 06	Slip-on shaft for R 452   R 246   Contrast   500   Chm   R 247   Brightness   250   K   R 502   Volume   250   K   with mains switch   Slip-on shaft for R 452     VDR resistors   R 426   R 432	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426	7578 01 12 3112 51 241) 3112 51 111) 3112 31 281) 7577 01 191) 3174 90 08	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm R 247 Brightness 250 K R 502 Volume 250 K with mains switch Slip-on shaft for R 452  VDR resistors R 426	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432	7578 01 12 3112 51 24¹) 3112 51 11¹) 3112 31 28¹) 7577 01 19¹) 3174 90 08 3174 90 06	Slip-on shaft for R 452   R 246   Contrast   500   Chm   R 247   Brightness   250   K   R 502   Volume   250   K   with mains switch   Slip-on shaft for R 452     VDR resistors   R 426   R 432	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel (ohne Doppel-Seilrolle)	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> ) 6467 09 03 <sup>3</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder (without double pulley)
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432 R 468  Drahtwiderstände R 221 13 kOhm 5 %, 3 W	7578 01 12 3112 51 24¹) 3112 51 11¹) 3112 31 28¹) 7577 01 19¹) 3174 90 08 3174 90 06	Slip-on shaft for R 452     R 246   Contrast   500 Ohm     R 247   Brightness   250 K     R 502   Volume   250 K     With mains switch     Slip-on shaft for R 452     VDR resistors     R 426     R 432     R 468     Wire-wound resistors     R 221   13 kOhm   5 %, 3 W	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel (ohne Doppel-Seilrolle) Trommelachse	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> ) 6467 09 03 <sup>3</sup> ) 7573 13 06 <sup>3</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder (without double pulley) Cylinder shaft
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432 R 468  Drahtwiderstände R 221 13 kOhm 5 %, 3 W R 238 3,9 kOhm 10 %, 5 W	7578 01 12 3112 51 241) 3112 51 111) 3112 31 281) 7577 01 191) 3174 90 08 3174 90 06 3174 90 07 3133 24 76 3132 12 15	Slip-on   shaft for R   452     R 246   Contrast   500 Ohm     R 247   Brightness   250 K     R 502   Volume   250 K     Slip-on   shaft for R   452     VDR resistors     R 426     R 432     R 468     Wire-wound resistors     R 221   13 kOhm   5 %, 3 W     R 238   3.9 kOhm   10 %, 5 W	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel (ohne Doppel-Seilrolle)	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> ) 6467 09 03 <sup>3</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder (without double pulley)
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432 R 468  Drahtwiderstände R 221 13 kOhm 5 %, 3 W R 238 3,9 kOhm 10 %, 5 W R 438 1,5 kOhm 10 %, 2 W	7578 01 12 3112 51 241) 3112 51 111) 3112 31 281) 7577 01 191) 3174 90 08 3174 90 07 3133 24 76 3132 12 15 3133 18 05	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm R 247 Brightness 250 K R 502 Volume 250 K Slip-on shaft for R 452  VDR resistors  R 426 R 432 R 468  Wire-wound resistors  R 221 13 kOhm 5 %, 3 W R 238 3.9 kOhm 10 %, 5 W R 438 1.5 kOhm 10 %, 2 W	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel (ohne Doppel-Seilrolle) Trommelachse Druckfeder für Skalentrommel	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> ) 6467 09 03 <sup>3</sup> ) 7573 13 06 <sup>3</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder (without double pulley) Cylinder shaft Pressure spring for dial cylinder Double pulley
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432 R 468  Drahtwiderstände R 221 13 kOhm 5 %, 3 W R 238 3,9 kOhm 10 %, 5 W R 433 1,5 kOhm 10 %, 2 W R 702 5,1 Ohm, 9 W	7578 01 12 3112 51 241) 3112 51 111) 3112 31 281) 7577 01 191) 3174 90 08 3174 90 06 3174 90 07 3133 24 76 3132 12 15	Slip-on   shaft for R   452     R 246   Contrast   500 Ohm     R 247   Brightness   250 K     R 502   Volume   250 K     Slip-on   shaft for R   452     VDR resistors     R 426     R 432     R 468     Wire-wound resistors     R 221   13 kOhm   5 %, 3 W     R 238   3.9 kOhm   10 %, 5 W	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel (ohne Doppel-Seilrolle) Trommelachse Druckfeder für Skalentrommel Doppel-Seilrolle Seilrolle	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> ) 6467 09 03 <sup>3</sup> ) 7573 13 06 <sup>3</sup> ) 7352 01 27 <sup>3</sup> ) 7547 01 01 <sup>3</sup> ) 7551 04 07 <sup>3</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder (without double pulley) Cylinder shaft Pressure spring for dial cylinder Double pulley Pulley
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432 R 468  Drahtwiderstände R 221 13 kOhm 5 %, 3 W R 238 3,9 kOhm 10 %, 5 W R 438 1,5 kOhm 10 %, 2 W	7578 01 12 3112 51 241) 3112 51 111) 3112 31 281) 7577 01 191) 3174 90 08 3174 90 07 3133 24 76 3132 12 15 3133 18 05 3132 73 66	Slip-on   shaft for R   452     R 246   Contrast   500 Ohm     R 247   Brightness   250 K     R 502   Volume   250 K     With mains   switch     Slip-on   shaft for R   452     VDR resistors     R 426     R 432       R 468     Wire-wound resistors     R 221   13 kOhm   5 %, 3 W     R 238   3.9 kOhm   10 %, 5 W     R 438   1.5 kOhm   10 %, 2 W     R 702   5.1 Ohm, 9 W	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel (ohne Doppel-Seilrolle) Trommelachse Druckfeder für Skalentrommel Doppel-Seilrolle Seilrolle Zentralwinkel	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> ) 6467 09 03 <sup>3</sup> ) 7573 13 06 <sup>3</sup> ) 7352 01 27 <sup>3</sup> ) 7547 01 01 <sup>3</sup> ) 7551 04 07 <sup>3</sup> ) 8354 16 03 <sup>3</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder (without double pulley) Cylinder shaft Pressure spring for dial cylinder Double pulley Pulley Central bracket
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432 R 468  Drahtwiderstände  R 221 13 kOhm 5 %, 3 W R 238 3,9 kOhm 10 %, 5 W R 438 1,5 kOhm 10 %, 5 W R 702 5,1 Ohm, 9 W R 703 160 Ohm, 5 %, 17 W R 704 130 Ohm, 5 %, 17 W R 706 130 Ohm, 17 W	7578 01 12 3112 51 241) 3112 51 111) 3112 31 281) 7577 01 191) 3174 90 08 3174 90 06 3174 90 07 3133 24 76 3132 12 15 3133 18 05 3132 73 66 3132 92 78 3132 92 78 3132 92 76 3132 92 52	Slip-on shaft for R 452 R 246 Contrast 500 Ohm R 247 Brightness 250 K R 502 Volume 250 K with mains switch Slip-on shaft for R 452  VDR resistors R 426 R 432 R 468  Wire-wound resistors R 221 13 kOhm 5 %, 3 W R 238 3.9 kOhm 10 %, 5 W R 438 1.5 kOhm 10 %, 2 W R 702 5.1 Ohm, 9 W R 703 160 Ohm, 5 %, 17 W R 704 130 Ohm, 5 %, 17 W R 706 130 Ohm, 5 %, 17 W	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel (ohne Doppel-Seilrolle) Trommelachse Druckfeder für Skalentrommel Doppel-Seilrolle Seilrolle Zentralwinkel Lampenfassung	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> ) 6467 09 03 <sup>3</sup> ) 7573 13 06 <sup>3</sup> ) 7352 01 27 <sup>3</sup> ) 7547 01 01 <sup>3</sup> ) 7551 04 07 <sup>3</sup> ) 8354 16 03 <sup>3</sup> ) 8625 09 01 <sup>4</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder (without double pulley) Cylinder shaft Pressure spring for dial cylinder Double pulley Pulley Central bracket Lamp socket
R 246 Kontrast 500 Ohm R 247 Helligkeit 250 K R 502 Lautstärke 250 K mit Netzschalter Aufsteckachse für R 452  VDR-Widerstände R 426 R 432 R 468  Drahtwiderstände R 221 13 kOhm 5 %, 3 W R 238 3,9 kOhm 10 %, 5 W R 438 1,5 kOhm 10 %, 5 W R 702 5,1 Ohm, 9 W R 703 160 Ohm, 5 %, 17 W R 704 130 Ohm, 5 %, 17 W	7578 01 12 3112 51 241) 3112 51 111) 3112 31 281) 7577 01 191) 3174 90 08 3174 90 07 3133 24 76 3132 12 15 3133 18 05 3132 73 66 3132 92 78 3132 95 76	Slip-on   shaft for R   452   R   246   Contrast   500   Ohm   R   247   Brightness   250   K   R   502   Volume   250   K   with mains   switch   Slip-on   shaft for R   452	Abstimmknopf Kappe für Abstimmknopf Druckfeder Lagerhülse Lagerring Sperrzunge Seilrolle Zugfeder für Skalenseil Skala montiert Skalentrommel (ohne Doppel-Seilrolle) Trommelachse Druckfeder für Skalentrommel Doppel-Seilrolle Seilrolle Zentralwinkel	6314 02 02 7352 01 28 8622 25 01 8642 09 01 8311 47 01 7551 04 07 7351 01 26 6467 09 06 <sup>2</sup> ) 6467 09 03 <sup>3</sup> ) 7573 13 06 <sup>3</sup> ) 7352 01 27 <sup>3</sup> ) 7547 01 01 <sup>3</sup> ) 7551 04 07 <sup>3</sup> ) 8354 16 03 <sup>3</sup> )	Tuning knob Cap for tuning knob Compression spring Bearing sleeve Bearing ring Locking tongue Pulley Tension spring for dial cord Dial, assembled Dial cylinder (without double pulley) Cylinder shaft Pressure spring for dial cylinder Double pulley Pulley Central bracket

1) nur/only 1900 · 2) nur/only 1900, 1206 · 3) nicht/not 1900, 1206 · 4) nur/only 1228, 1233 · 5) nur/only T 910, T 920 / SL 9001, TS 980

6) für 1900: siehe Liste auf Seite 9 · for 1900: see table on page 9

#### **Abgleichanleitung**

Der Abgleich des Fernsehchassis kann nur in Verbindung mit der zugehörigen Tunereinheit erfolgen.

Das Gerät 10 Minuten vor dem Abgleich einschalten.

### Erforderliche Meßgeräte und Vorbereitungen

#### Bild-ZF-Abgleich:

Wobbler mit Markengeber 30 .... 40 MHz, ca. 250 mV Output. Anschluß für Abgleichschritte 1 und 2 an TP 4 des Chassis, für 3 . . . . 7 an den Tuner\*

Oszillograf mit Y-Verstärkung auf 2,5 Vss = 100 % an TP 5. -3....-5 V (aus Netzgerät oder Batterie) an TP 7. Stecker zur Ablenkeinheit bei ausgeschaltetem Gerät abziehen. Kontrastregler auf Minimum drehen.

Das Gerät auf VHF III schalten.

#### Ton-ZF-Abgleich:

Meßsender 5,5 MHz 30 % AM, ca. 100 mV Output,

Anschluß an TP 5.

Voltmeter  $0\ldots$  10 V, Ri  $\geq$  20 k $\Omega$ /V, Anschluß für Abgleichschritte 8 und 11 an TP 10;  $0\ldots$  ca. 300 mV, Anschluß für 10 an TP 14. Mikroamperemeter  $\pm$  12,5  $\mu\text{A}$ , Anschluß für 9 nach Skizze an TP 10 und 11.

Röhrenvoltmeter oder Oszillograf, Ce ≤ 25 pf,

Anschluß für 12 an TP 13.

TP 8 und TP 9 sowie TP 15 nach Masse kurzschließen. Stecker zur Ablenkeinheit bei ausgeschaltetem Gerät abziehen.

Kontrastregler auf Maximum drehen.

#### **Alignment instructions**

The alignment of the TV chassis can be carried out only in conjunction with the corresponding tuner unit. Switch the set on 10 minutes before performing the alignment.

### Necessary test sets and preparations

Sweep generator with frequency marker 30 .... 40 MHz, output approx. 250 mV. For the alignment steps 1 and 2 connect to TP 4 of the chassis, for steps 3 . . . . 7 connect to tuner.\*

Oscilloscope with Y amplification up to 2.5 Vpp = 100 % connected

Connect  $-3 \ V \dots -5 \ V$  (from power supply or battery) to TP 7. Disconnect plug of deflection unit with the set switched off.

Turn contrast control to minimum.

Switch set to VHF III.

#### Sound-IF alignment


Connect signal generator, 5.5 MHz, 30 % AM, output approx. 100 mV, to TP 5.

Voltmeter (0 . . . . 10 V), int. resis.  $\geq$  20 k $\Omega$ /V, connected to TP 10 for alignment steps 8 and 11; for step 10 (0 . . . . approx. 300 mV) connect to TP 14.

For step 9 connect microammeter ( $\pm$  12.5  $\mu A$ ) to TP 10 and 11 as shown in the diagram.

For step 12 connect VTVM or oscilloscope, input-C  $\leq$  25 pF, to TP 13. Short-circuit TP 8 und TP 9 and also TP 15 to chassis ground. Disconnect plug of deflection unit with the set switched off. Turn contrast control to maximum.


	Abgleichschi Alignment st		Position	MHz	Abgleich Alignment	Kurve Curve
	1		L 215	33,5	Minimum	
F	1 7 O		L 211/L 214	38,9/34,1	Symmetrie Symmetry	1
/ide	ideo sard		L 205	31,9	- Minimum	
Α.	4	auße	L 202	40,4	Minimum	
Z-pi	Bild-ZF / Video  8  2  4  2  9  4  2  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	유)	∻ L 201	38,9	- <b>50</b> %	2
Ö		n na	L 204	34,1	50 %	
		93 33 i	L 131*	36,5	Maximum	
ш	8	ex Ce	L 302/L 303		Maximum	2
II pund	Ton-ZF / Sound IF	Ber be L 304			Nulldurchgang Zero output	2×47k
ZF / Sc		Kerne (außer b Turn cores	R 313	5,5	Ton-Minimum Sound minimum	
Z-uo 11	Keri T	L 301		Maximum	TP11 + 12.5	
-	12		L 222		Minimum	] = 1

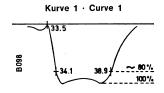

Kurve 2 · Curve 2 34.1 38.9 - +45...55%

100% ± 2.5 Vss

<sup>\*</sup> The input of the sweep generator on TP 1 and the location of the IF primary circuit L 131 are shown in the tuner layout.

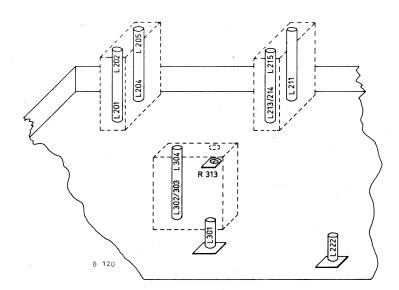

Lageplan zum Abgleich der Bild- und Ton-ZF-Verstärker

Layout for the alignment of the video and sound IF amplifiers

<sup>\*</sup> Die Einspeisung des Wobblers an TP 1 und die Lage des ZF-Primärkreises L 131 sind aus dem Tuner-Lageplan zu ersehen.

Firmenzeichen bzw. Namenszug Maker's sign or trade name

Rückwand montiert Rear panel, assembled

Rückwandaufkleber (Typ) Label (type) for rear panel

ßbaum hell	matt · Walnut, I	ight, matt DH	= Nußbaum dun	kel Hochglanz ·	Walnut, dark, h	igh-gloss <b>LW</b>	= Schleiflack altwe	eiß · Off white,	dull-finished					
			T			1			· 			T		
lver	Kornet			Landgraf 1205	1	Landgraf 1205 H		,	yraf 1221	Fähnrid			Izgraf 1228	
	HM 5133 09 17	DH 5133 09 19	HM 5133 09 25	DH 5133 09 35	LW 5133 09 45	HM 5133 09 71	HM 5133 09 37	HM 5133 07 57	DH 5133 07 59	HM 5133 07 69	DH 5133 07 71			
Boden)	6132	10 05						6132 10 13				-		
	6112 53 01	6112 53 02	6112 53 01	6112 53 02	6112 50 06		6112 53 01		6112 53 02	6112 53 01	6112 53 02	6112 53 01	6112	53 02
	6112 52 01	6112 52 02	6112 52 01	6112 52 02	6112 50 30		6112 52 01		6112 52 02	6112 52 01	6112 52 02	6112 52 01	6112	52 02
	6112 51 01	6112 51 02	6112 51 01	6112 51 02	6112 50 55		6112 51 01		6112 51 02	6112 51 01	6112 51 02	6112 51 01	6112	51 02
	Maske 6417 Mask	08 05	·			_				6417	10 02			
	_	•		6116 61 03		6416	6 80 02	6416	61 03	_	•	6	416 80 02	
	_	•		6844 02 06		5412	2 13 30	6844	02 06			. 6	412 13 30	
	6416 :	38 01		6416	38 21		6416 37 17		6416	38 04				6416
de cover			6416 30 13				6416 29 16		6463	06 01				6416
			6141	14 01	• .		6141 01 40				6141	14 01		
t tuner		6154 12 10					6154 12 74				6154	12 10		
ang) e)						1	<u> </u>	6322 51 11						
								6322 51 12						
				^	6623 04 02					6623	04 03	- 6	623 04 02	
		-			·		6214 01 20		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		.1		
	6631 20 83	6631 20 84	6631 03 77	6631 03 78	6631 03 87	6631 05 67	6631 03 79	6631 03 38	6631 03 37	6631 03 55	6631 03 56	6631 11 21	6631	11 22
eiver	Kornet	t 1300	1307	1308			<u>. L </u>				·			
	HM 5133 09 41	DH 5133 09 43	HM 5133 09 65	HM 5133 09 67				l v	Vährend der Serie	wurde die Ver	schraubung der	Ge- Du	ring the seri	ies proc
oden)	6132	10 13	6132	10 17	1 1	Ersatzteile-Listen für Schaub-Lorenz- Geräte: siehe Seiten 9. 10!			n der bisherigen A	Ausführung wurden die Gehäuseseiten-  TV sets. In the previous			sets. the previous	s versi
	6112 53 01	6112 53 02	6112	53 01	1 1 -	- A		nz 📙 🖪	Bitte beachten Sie	bei der Ersatzteil-	Bestellung (Gehä	iuoo Wi	th self-tappin	a screv
				<u> </u>	set	s: see pages §	9, 10!	II.	n der Tabelle si			etelle In	the table, the	he part
				T	-	C yanda karan ya karan kar					Gehäuseobe Cabinet top	rteil		
					1 1	7	ür das Chassis:		Farbton		Bisherige Ausführung	Geänderte Ausführung	Bisherige Ausführung	Geär Ausfi
					Spa	are parts list fo	or the chassis:		Shade of colo	ur	Previous version	Changed version	Previous version	Chan versi
le					see	e page 11!					6112 51 01	6112 50 66	6112 52 01	611
cover	0410		<u> </u>	0.00 00 0.					Nußbaum dunkel Walnut, dark, hig	Hochglanz h-gloss finish	6112 51 02	6112 50 67	6112 52 02	611
			:						Nußbaum hell Ho Walnut, light, hig	ochglanz h-gloss finish	6112 51 04	6112 50 68	6112 52 04	611
t tuner ing)					1	4			Rio-rosewood, m		6112 50 53	6112 50 69	6112 50 28	6112
e) o			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			age.			Teak matt Teak, matt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6112 50 54	6112 50 70	6112 50 29	6112
			31 IZ		l I	• (	•	Of	Oak, matt		6112 50 56	6112 50 71	6112 50 31	6112
	le cover tuner iver den)	### 5133 09 17    Goden	HM   5133 09 17	HM   S133 09 17   S133 09 19   S133 09 25	Signature   Sign	HM   S133 09 17   S133 09 19   S133 09 25   S133 09 35   S133 09 45   S133 09 45	HM   S133 09 17	High   State   State	### 1933 09 17    1934 09 19    1935 09 25    1935 09 25    1935 09 25    1935 09 25    1935 09 27    1936 09 27	State of the content   State of the content	1985   1987   1985	State or   State or	1986   1986	130   130

6416 38 10

6416 30 21

he cabinet fastening screws
ries production a change was made in the
ing the cabinet sections of black-and-white

6631 20 89

Mandarin 1233

6132 10 16

Gehäuse kpl. Cabinet compl.

6417 10 02

6623 04 03 6214 01 23

6631 20 90

DH 5137 02 07

6611 08 28

HM 5137 02 05

6611 08 27

ous version, the sides and the top of the joined together with cylinder-head screws; d version, these sections are joined together ing screws.

g spare parts (cabinet sections) please take ation what type of joining is applicable. the parts numbers of the cabinet sections each other.

	Gehäuseober Cabinet top	teil	Seitenteil re Cabinet side		Seitenteil links Cabinet side, left		
Farbton Shade of colour	Bisherige Ausführung Previous version	Geänderte Ausführung Changed version	Bisherige Ausführung Previous version	Geänderte Ausführung Changed version	Bisherige Ausführung Previous version	Geänderte Ausführung Changed version	
Nußbaum hell matt Walnut, light, matt	6112 51 01	6112 50 66	6112 52 01	6112 50 41	6112 53 01	6112 50 16	
Nußbaum dunkel Hochglanz Walnut, dark, high-gloss finish	6112 51 02	6112 50 67	6112 52 02	6112 50 42	6112 53 02	6112 50 17	
Nußbaum hell Hochglanz Walnut, light, high-gloss finish	6112 51 04	6112 50 68	6112 52 04	6112 50 43	6112 53 04	6112 50 18	
Palisander Rio matt Rio-rosewood, matt	6112 50 53	6112 50 69	6112 50 28	6112 50 44	6112 50 04	6112 50 19	
Teak matt Teak, matt	6112 50 54	6112 50 70	6112 50 29	6112 50 45	6112 50 05	6112 50 20	
Eiche matt Oak, matt	6112 50 56	6112 50 71	6112 50 31	6112 50 46	6112 50 07	6112 50 21	
Schleiflack altweiß Antique white	6112 50 55	6112 50 72	6112 50 30	6112 50 47	6112 50 06	6112 50 22	
Befestigungsplatten Bracket plates	Bisherige Ausführun		8274 26 01 8274 26 03	Geänderte Ausführun		8274 26 04	
Schienen Bars	Bisherige Ausführun		8271 11 03	Geänderte Ausführun		<del>-</del>	

Anderungen vorbehalten!

6631 04 58

13

6631 04 57

6214 01 20